


## Justering af Overcenter ventil med flowregulering

1. Først løsnes Kontra møtrik 3 og Unbrako bolt nummer 4 skrues ud (max 15mm)
2. Løsn Kontra møtrik nummer 1
3. Trykket justeres herefter ved hjælp af en 24mm nøgle på omløber nummer 2
4. Når trykket er justeret korrekt, spændes kontra møtrik nummer 1, husk at have fat i omløber 2
5. Herefter løsnes kontra møtrik nummer 3 (10mm nøgle), og flowet justeres på Unbrako skruen nummer 4
6. Når flowet står korrekt, så strammes kontra møtrik nummer 3, husk at holde unbrako bolt imens.

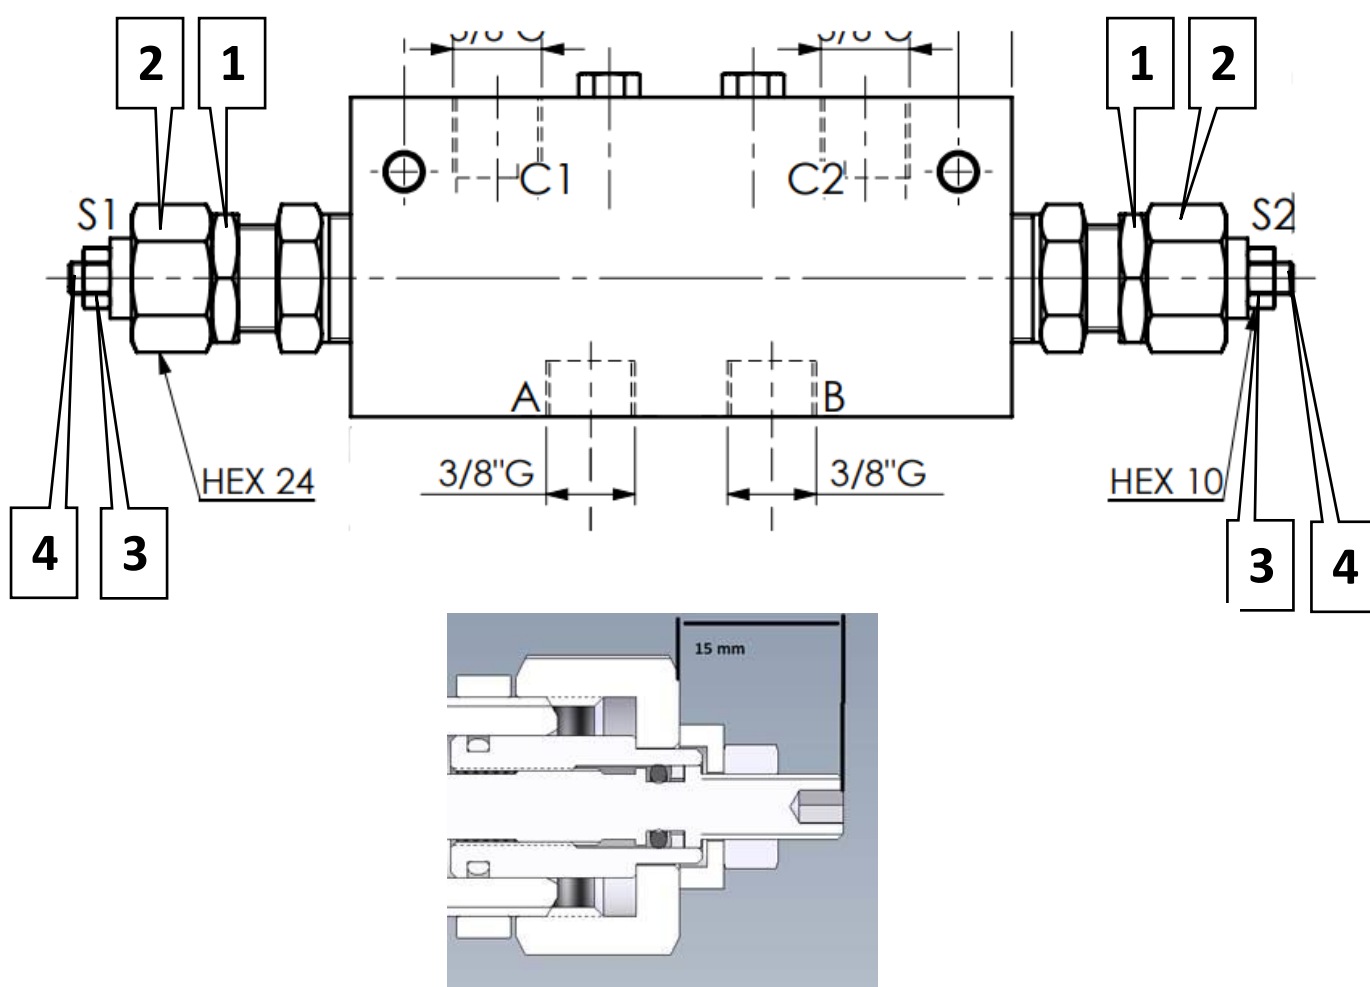

### **OPMÆRKSOM:**

Når skrue nummer 4 justeres kan man låse ventilen fuldstændig, hvilket betyder at spolen i ventilen ikke kan flytte sig, og man kan derfor ikke få olie retur fra eks. Cylinder.

Skrue nummer 4 må ikke være i kontakt med spolen (må ikke skrues helt ind)