

Justering af trykkompenseret Flowreguleringsventil m. hus


1. Se nummer i varebeskrivelse




2. Åben PDF og find skemaet med nummeret fundet i punkt 1

Skemaet åbnes her: [SKEMA](#)

3. Find det ønskede antal liter på X-aksen
I punkt et kan vi se at det er en type E
Hermed har du fået Målet F på Y-aksen
Eks. 10L/min = 7,5mm

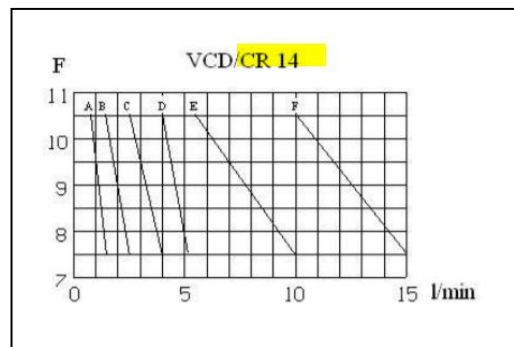

4. Indsatsen i huset skrues nu ud med en lige kærved skruetrækker (punkt 2 på billede)
Målet F justeres ved at løsne kontramøtrikken ch.1 og justere på møtrikken ch.2
Husk at spænde kontra når korrekt justering er opnået

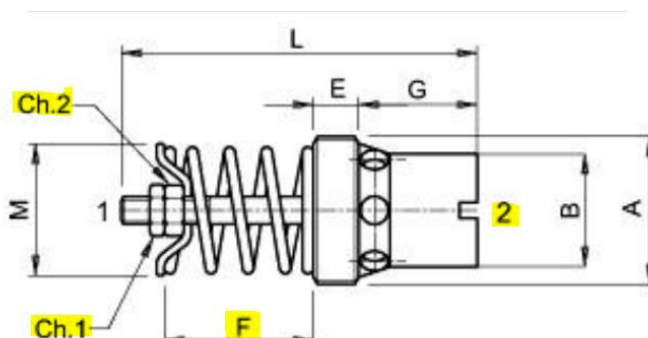

5. Monter herefter indsatsen i huset igen, og ventilen er justeret og klar til brug.