


## Salami ventiler: Montering af elektrisk spole

1. Afmonter ende dæksel og håndtagsdæksel ved at løsne de 2 unbrako bolte i begge dæksler



2. Tag glideren ud af blokken. "husk at fjerne O-ringen i begge sider".

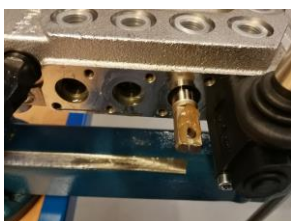


3. På el-glideren afmonteres hele enden med EI-spolen på, og EI-spolen afmonteres.



4. Herefter tages stiften ud og de første 4 løsdele afmonteres glideren.



5. Nu smøres glideren med ren olie, og den monteres i ventil blokken. (Nødstyring i overtryksventil side)

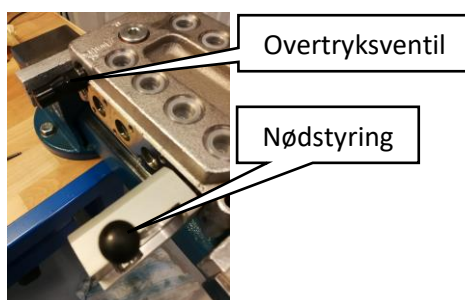

6. Monter de 4 løsdele på glideren igen i rigtig rækkefølge, isæt herefter stiften.




7. Monter de 2 bolte i enden med nødstyrings håndtaget, spændes 5NM



8. Monter herefter de 2 bolte i "el- spole enden", spændes 5NM, og monter el-spolen.



9. Monter el spolen, og husk at mærke gliderne op, hvis der er forskellige glidere monteret

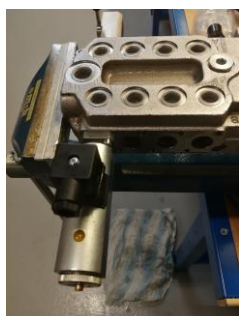


## **Salami ventiler: Montering af Detent Kit**

1. Afmonter ende dækslet ved at løsne de 2 unbrako skruer.
2. Afmonter fjederen ved at løsne unbrako bolten i enden af glideren.
3. Fjern dækslet fra enden af det nye kit. Og monter fjeder + inder dæksel på enden af glideren.
4. Monter ende dækslet ved hjælp af de 2 stk. unbrako bolte, spændes 5NM.
5. Ventilen afprøves

## Salami ventiler: Montering af Flyd kit

1. Afmonter ende dæksel og håndtagsdæksel ved at løsne de 2 unbrako bolte i begge dæksler
2. Tag glideren ud af blokken. Husk at tage o-ringe ud af blokken:

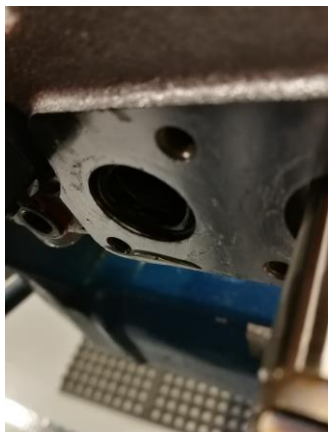


3. Smør og Monter den nye glider, og spænd de 2 stk. unbrako bolte, spændes 5NM.



4. I håndtagssiden, monteres det medfølgende mellemstykke med O-ring og Backup ring. Håndtagshuset monteres med de medfølgende 5x60 bolte, disse spændes 5NM.



5. Ventilen afprøves, om der er frem og tilbage, med fjeder retur, og flyd funktion, hvor håndtaget går i lås.

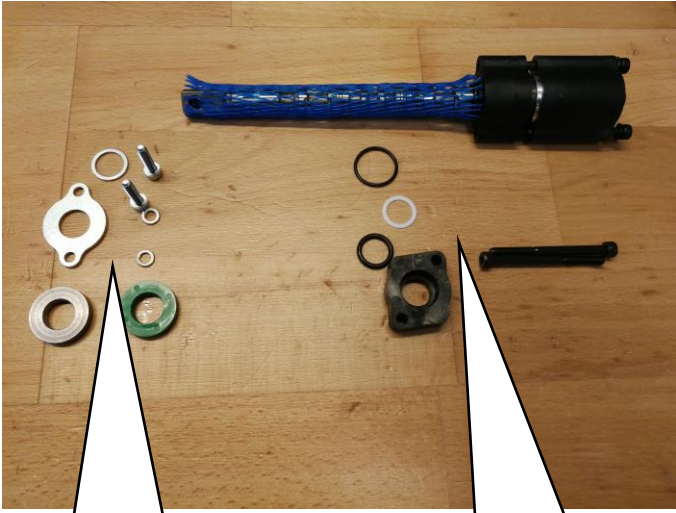

Skal ikke bruges



Overskud efter samling

Skal bruges